



Planta baja.

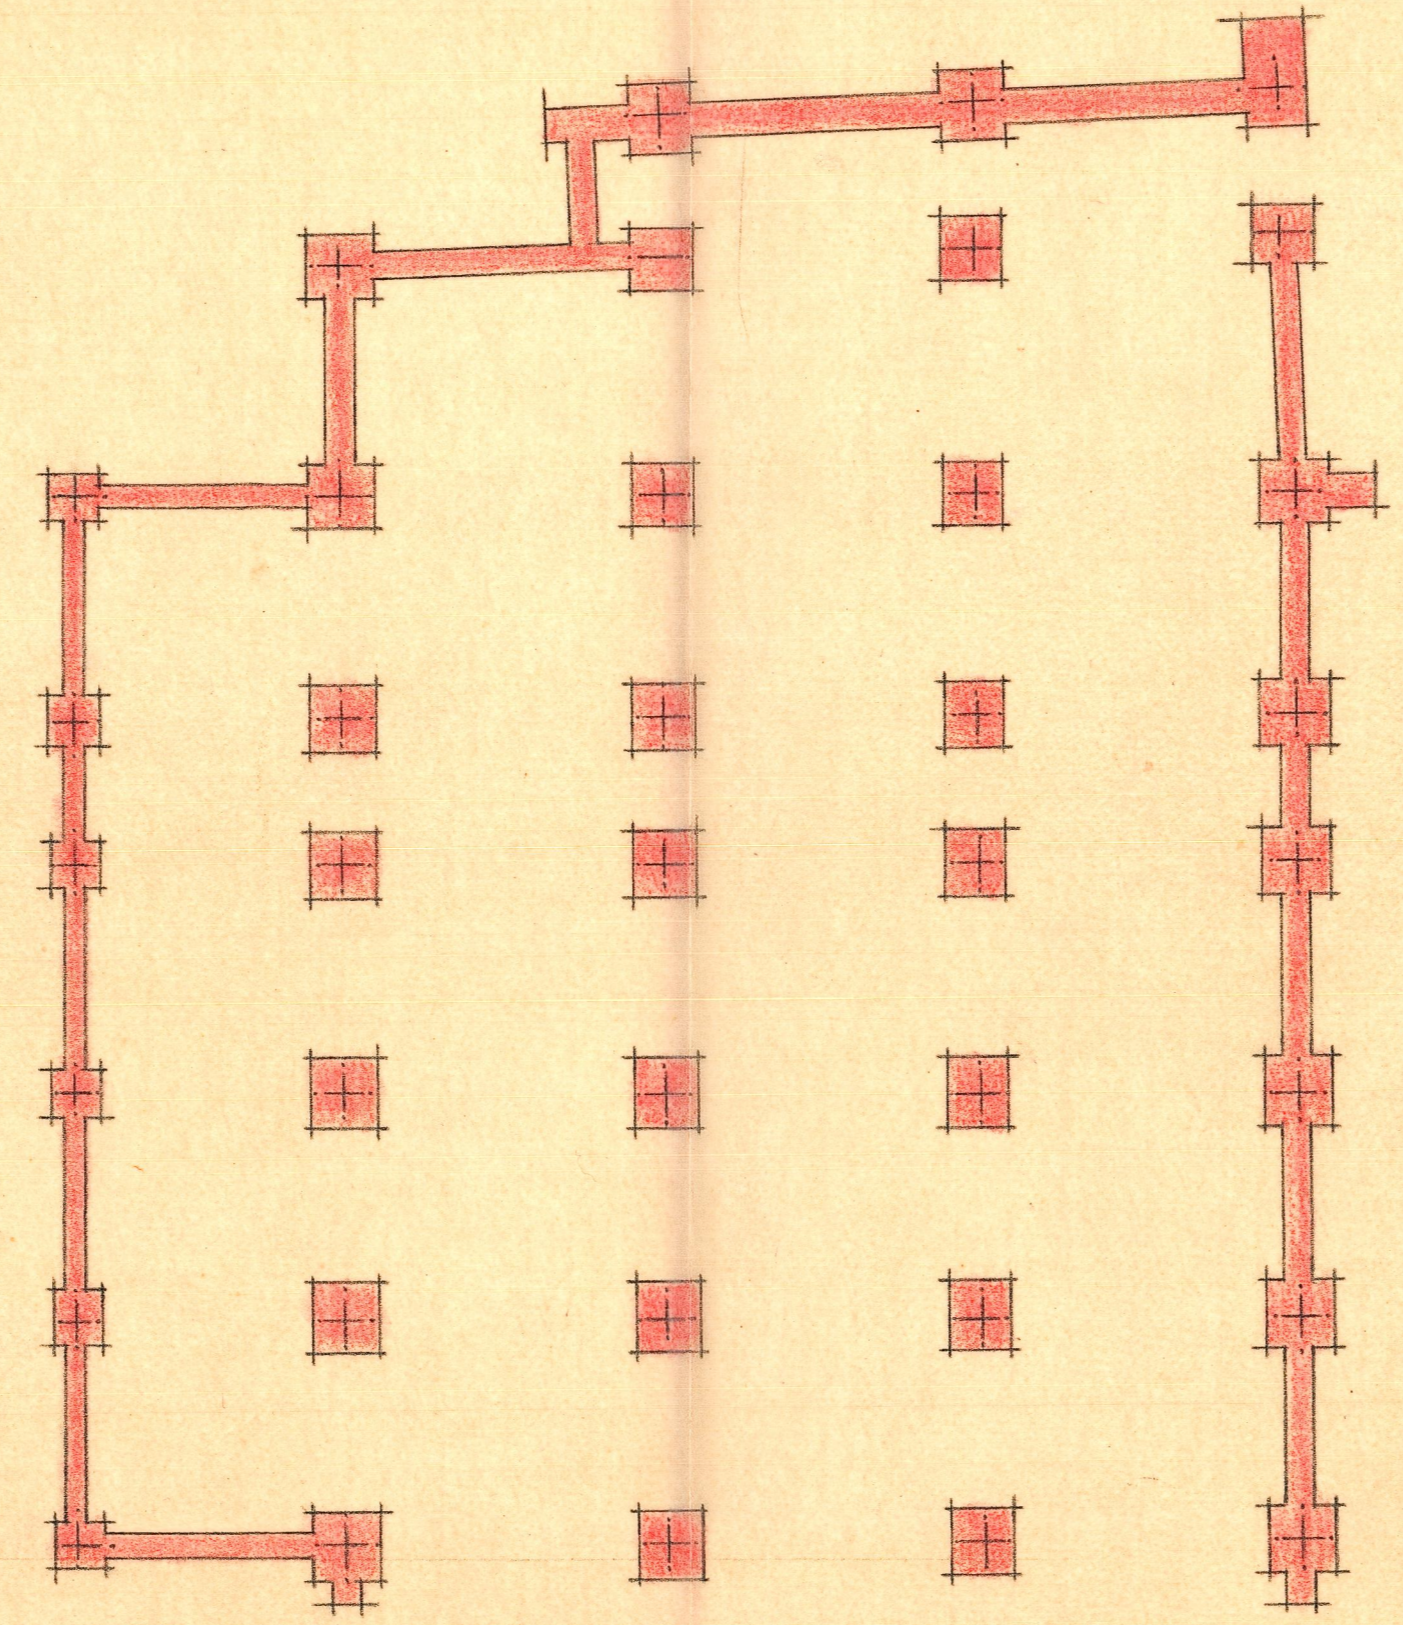

Planta de sientos.

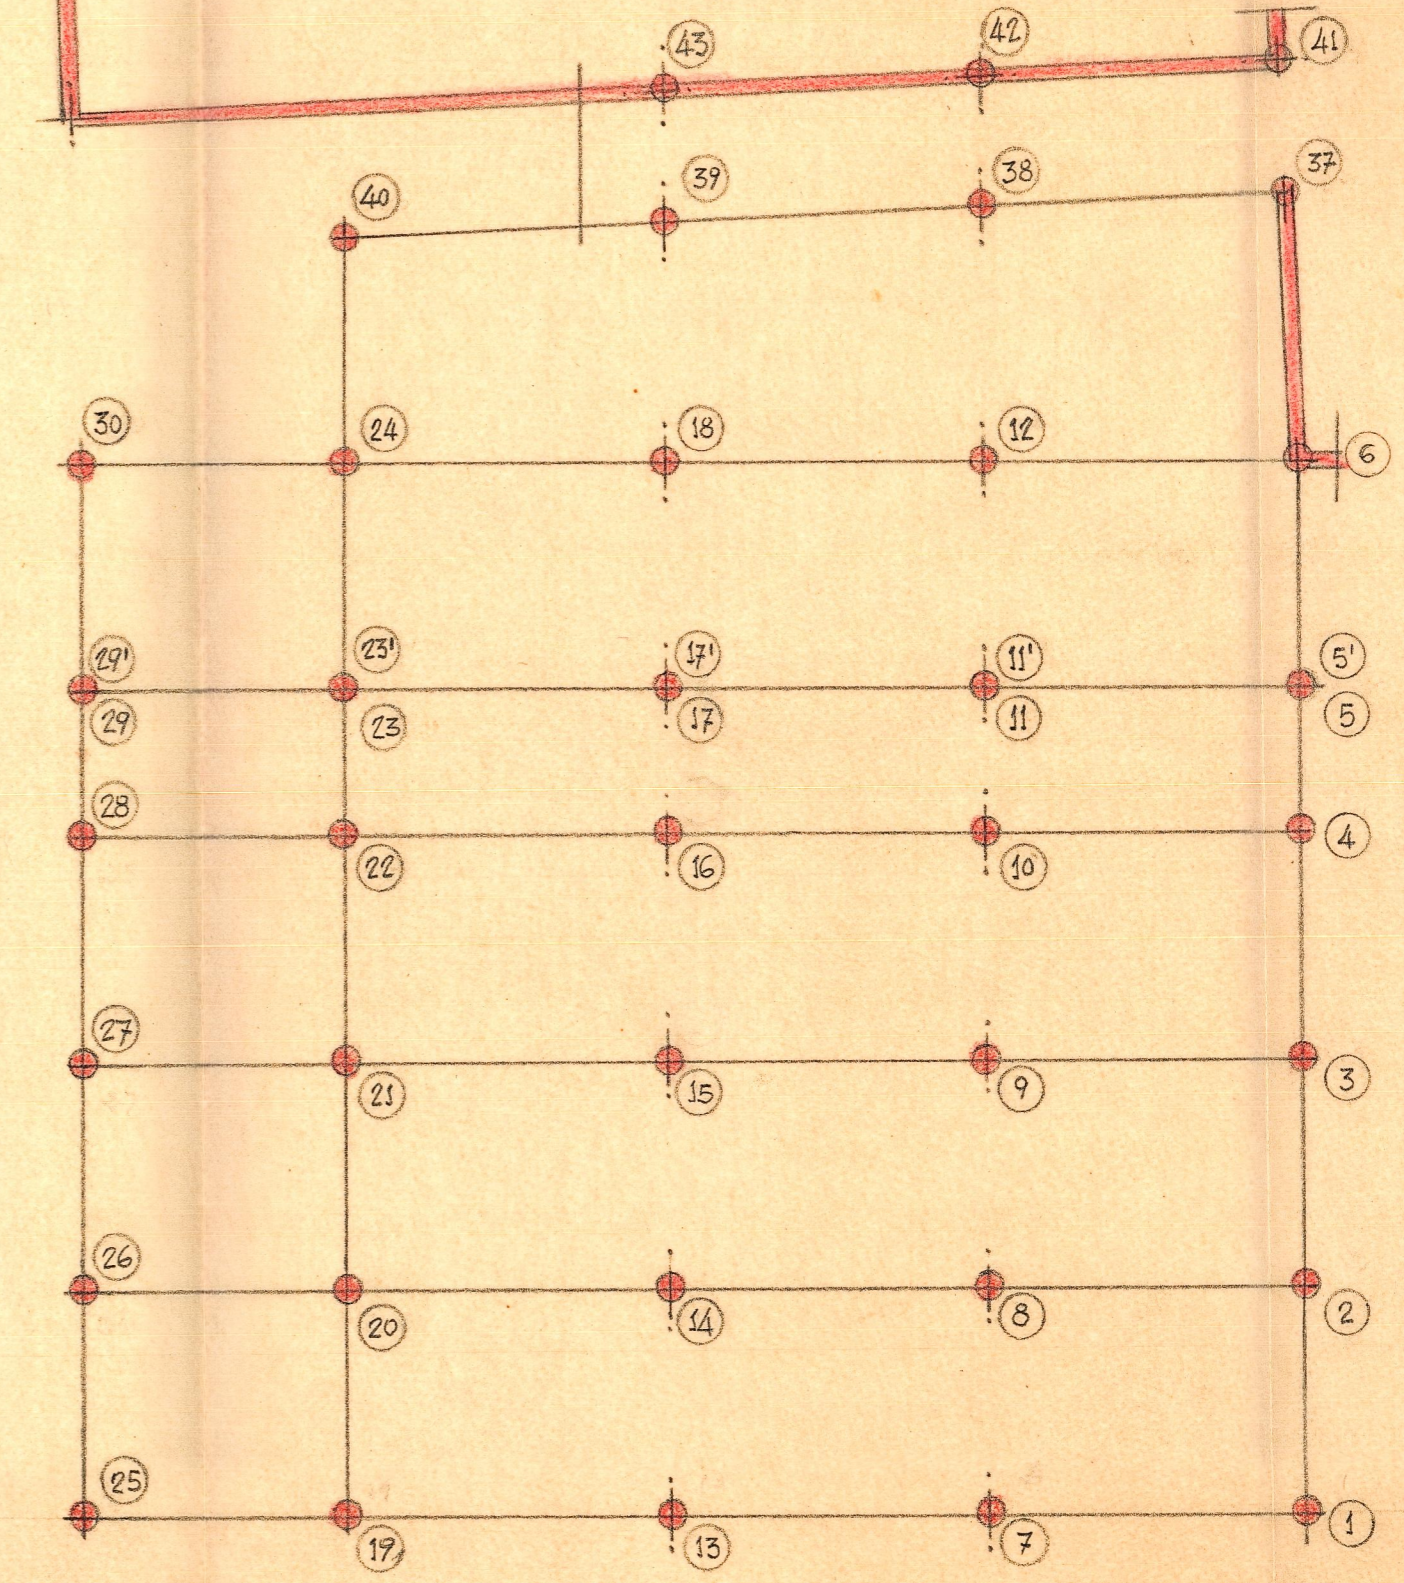

Planta de columnas, vigas y placas de hormigón armado.

Valencia Mayo 1952  
 EL ARQUITECTO